



HP Scanjet 5590 digital planskanner HP Scanjet 5590 digital flatbæddsskanner

Oppsett Installation

Norsk

1. Kontroller boksens innhold

- | | |
|--|---|
| A. Skanner med automatisk dokumentmater (ADM) | G. En eller flere CDer (avhengig av land/region) |
| B. USB-kabel | H. Instruksjonsark og posisjoneringsplate for transparentadapter (TMA) |
| C. Strømkabel | I. lyskilde for transparentadapter (TMA) |
| D. Brukerhåndbok | J. ADM-rensklut |
| E. Oppsettplakat | |
| F. Garantiark | |




2. Installer programvaren

1. Lukk alle programmer.
2. Sett inn CDen HP Foto- & bildebehandling som stemmer med språk og operativsystem.

Windows: Følg instruksjonene på skjermen. Hvis installeringen ikke starter automatisk: På Start-menyen klikker du **Kjør**, og skriver: **D:\setup.exe** (der D er stasjonsbokstaven til CD-stasjonen).


Merk: Se i installasjonsinstruksjonene på skjermen og i brukerhåndboken for å bestemme hvilken skannerprogramvare som skal installeres.

Macintosh: Dobbeltklikk ikonet for installasjonsprogrammet på CD:n.

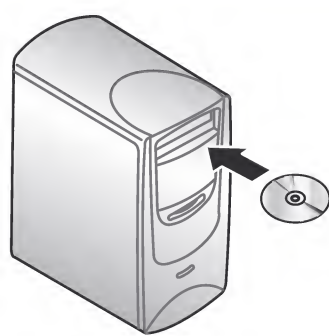

3. Koble til skanneren og tilleggsutstyret i den rekkefølgen som er vist

1. Koble USB-kabelen til skanneren og datamaskinen.
2. Koble ADM-kabelen til riktig port på baksiden av skanneren.
3. Koble TMA-kabelen til riktig port på baksiden av skanneren.
4. Sett strømkabelen i skanneren og koble deretter kabelen til et overspenningsvern eller til en jordet kontakt. Skanneren slås på.

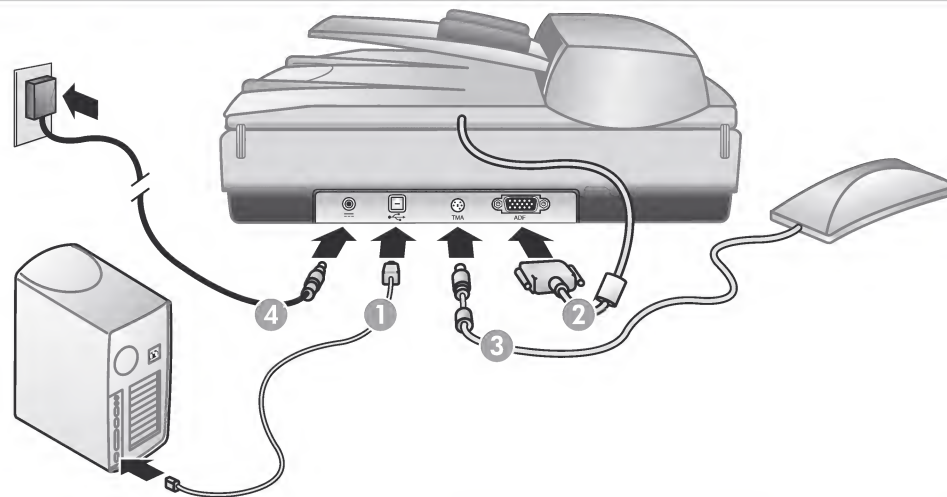

4. Slik skanner du

1. Legg originalen med forsiden opp i ADM eller med forsiden ned på skannerglaset, slik referansemerket angir.
2. Trykk på riktig knapp, og følg instruksjonene på skjermen.

Skannerknapper

- Skann dokument** - Sender det som er skannet, til den valgte plasseringen.
- Skann bilde** - Sender det som er skannet, til HP Foto- & bildebehandling-programvaren.
- Arkiver dokumenter** - Skanner originalen og lagrer filen på en diskett eller CD-ROM.
- E-post** - Sender det som er skannet, til e-postprogrammet ved hjelp av innstillinger som er optimalisert for e-post (hvis programvaren støttes).
- Kopier** - Sender det som er skannet, til en skriver.

Merk: Se i brukerhåndboken eller i den elektroniske hjelpen hvis du vil vite mer.



Kundestøtte

- www.hp.com/support for kundestøtte
- www.shopping.hp.com (bare USA) eller www.hp.com (hele verden) for bestilling av HP-tilbehør, -rekvisita og -produkter

www.hp.com/support

(bare USA) www.shopping.hp.com (endast USA)
(hele verden) www.hp.com (hela världen)



L1910-90105

Svenska

1. Kontrollera kartongens innehåll

- | | |
|---|---|
| A. Skanner med automatisk dokumentmatere (ADM) | G. En eller flera CD-skivor (beroende på land/region) |
| B. USB-kabel | H. Instruktionsblad och positioneringsplatta för OH-adaptern (TMA) |
| C. Nätaggregat | I. Ljuskälla för OH-adaptern (TMA) |
| D. Användarhandbok | J. Rengöringsduk för den automatiska dokumentmataren (ADM) |
| E. Installationsaffisch | |
| F. Garanti | |

2. Installera programvaran

1. Stäng alla program.
2. Sätt i CD-skivan med HP Foto & bilduppbbyggnad för ditt språk och operativsystem.

Windows: Följ anvisningarna på skärmen. Om installationen inte startar automatiskt öppnar du Start-meny, klickar på **Kör** och skriver **D:\setup.exe** (där D motsvarar CD-ROM-enhetens enhetsbokstav).

Obs! Läs installationsanvisningarna på skärmen och användarhandboken om du är osäker på vilken skannerprogramvara du bör installera.

Macintosh: Dobbeltklicka på installationsikonen på CD:n.

3. Anslut skannern och tillbehören i den ordning som visas

1. Anslut USB-kabeln till skannern och till datorn.
2. Anslut den automatiska dokumentmatarens kabel till dess port på baksiden av skannern.
3. Anslut OH-adapterns kabel till dess port på baksiden av skannern.
4. Anslut nätaggregatet till skannern och sedan till ett överspänningsskydd eller till ett jordat vägguttag. Skannern slås på.

4. Skanna

1. Lägg originalet med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren eller med framsidan nedåt på skannerglaset och passa in det mot markeringen.
2. Tryck på lämplig knapp och följ anvisningarna på skärmen.

Skannerknappar

- Skanna dokument** - Det skannade originalet skickas till angiven plats.
- Skanna bild** - Det skannade originalet skickas till programvaran HP Foto & bilduppbbyggnadsgalleri.
- Arkivera dokument** - Originaldokumentet skannas för lagring på en disk eller CD-skiva.
- E-post** - Inställningar som är optimerade för e-post används och det skannade originalet skickas till ditt e-postprogram (om programmet stöds).
- Kopiera** - Det skannade originalet skickas till en skrivare.

Obs! Detaljerade anvisningar finns i användarhandboken och onlinehjälp.

Produktsupport

- www.hp.com/support om du behöver kundsupport
- www.shopping.hp.com (endast USA) eller www.hp.com (hela världen) om du vill beställa tillbehör, förbrukningsartiklar och produkter från HP






digitaalinen HP Scanjet 5590 -tasoskanneri Digital HP Scanjet 5590-bordscanner

Käyttöönotto Opsætning

Suomi

1. Tarkista pakkauksen sisältö.

- A. HP-skannerin automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF-laite)
- B. USB-kaapeli
- C. Virtajohto
- D. Käyttöopas
- E. Asennusopas
- F. Takuuohjeet
- G. Vähintään yksi CD-levy (lukumäärä määräytyy maan/alueen mukaan)
- H. Kalvomateriaali-sovittimen ohje ja asemointilevy
- I. Kalvomateriaali-sovittimen valonlähde
- J. Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen (ADF) puhdistuskangas

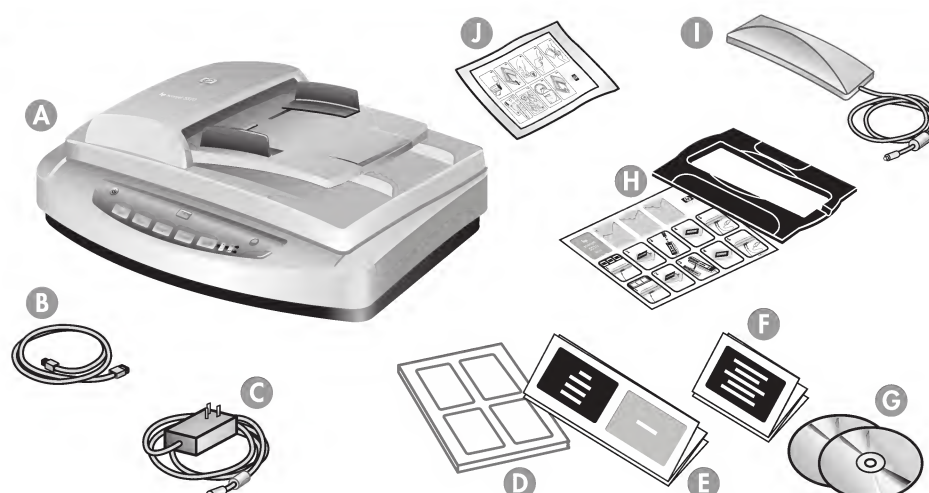


2. Asenna ohjelmisto

1. Sulje kaikki ohjelmat.
2. Aseta käyttämäsi kieliversiota ja käyttöjärjestelmää vastaava HP:n valokuva- ja kuvankäsittelyohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-asemaan.

Windows: Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta **Suorita** ja kirjoita: **D:\setup.exe** (jossa D vastaa CD-aseman tunnusta).


Huomautus: Katso käyttöoppaasta tai näyttöön tulevan ohjeen asennusohjeista asennettava skanneriohjelmisto.

Macintosh: Kaksoisosoita CD-levyllä olevan asennusohjelman kuvaketta.

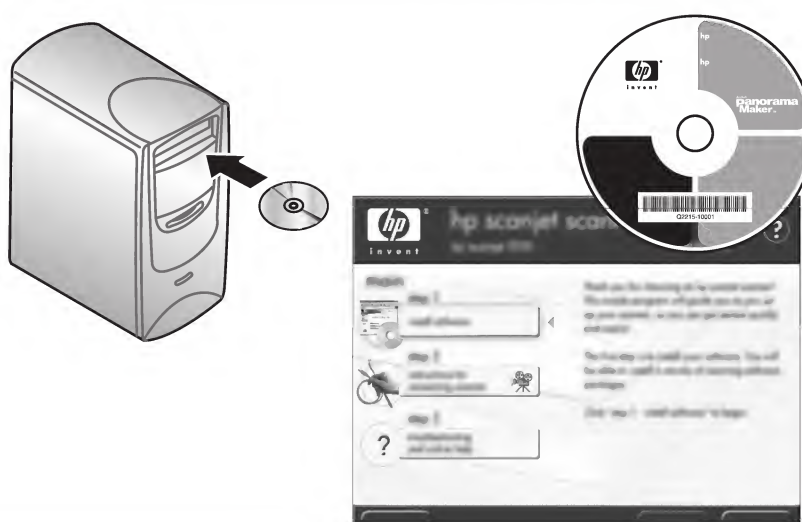

3. Liitä skanneri ja lisälaitteet kuvassa osoitetussa järjestyksessä.

1. Kiinnitä USB-kaapeli skanneriin ja tietokoneeseen.
2. Kiinnitä asiakirjansyöttölaitteen kaapeli sille tarkoitettuun porttiin skannerin takaosassa.
3. Kiinnitä kalvomateriaali-sovittimen kaapeli sille tarkoitettuun porttiin skannerin takaosassa.
4. Liitä virtajohto skanneriin ja kytke johto ylijännitesuojaan tai maadoitettuun pistorasiaan. Skanneri käynnistyy.

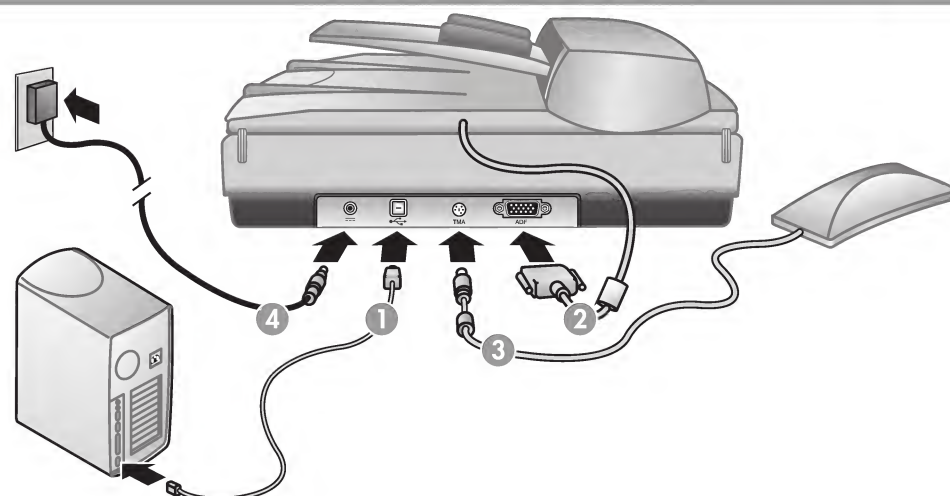

4. Skannaa

1. Aseta alkuperäiskappale automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin tai skanneriin skannattava puoli skannerin lasia vasten kohdistinmerkin osoittamaan kohtaan.
2. Paina asianomaista painiketta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Skannerin painikkeet

- Skannaa asiakirja** - Skannaa ja lähettää asiakirjan valittuun kohteeseen.
- Skannaa kuva** - Skannaa ja lähettää kuvan HP:n valokuva- ja kuvankäsittelygalleria-ohjelmistoon.
- Tallenna asiakirjat** - Skannaa alkuperäisen asiakirjan ja tallentaa sen kiintolevylle tai CD-levylle.
- Sähköposti** - Skannaa kohteen käyttämällä sähköpostille optimoituja asetuksia ja lähettää skannatun kohteen sähköpostiohjelmallaan (jos ohjelmaa tuetaan).
- Kopioi** - Skannaa kuvan ja lähettää sen tulostimeen tulostusta varten.

Huomautus: Lisätietoja on käyttöoppaassa ja käytönaikaisessa ohjeessa.



Tuotetuki

- sivustosta www.hp.com/support saat asiakastukea
- sivustoista www.shopping.hp.com (vain Yhdysvalloissa) tai www.hp.com (koko maailmassa) voit tilata HP:n lisälaitteita, tarvikkeita ja tuotteita.

www.hp.com/support

(vain Yhdysvalloissa) www.shopping.hp.com (kun USA)
(koko maailmassa) www.hp.com (resten af verden)

Dansk

1. Kontroller indholdet i kassen

- A. Scanner med automatisk dokumentføder (ADF - Automatic Document Feeder)
- B. USB-kabel
- C. Strømkabel
- D. Brugervejledning
- E. Opsætningsplakat
- F. Garantiark
- G. En eller flere cd'er (afhængigt af land/område)
- H. TMA-instruktionsark og placeringsplade
- I. TMA-lyskilde (adapter til transparent materiale)
- J. Renseklud til automatisk dokumentføder

2. Installer programmet

1. Luk alle programmer.
2. Indsæt HP Foto- og billedbehandlings-cd'en til dit sprog og operativsystem.

Windows: Følg vejledningen på skærmen. Gør følgende, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk: Klik på **Kør** i menuen Start, og skriv: **D:\setup.exe** (hvor D er bogstavet for cd-drevet).

Bemærk: Følg vejledningen på skærmen, og se brugervejledningen for at finde ud af, hvilket scannerprogram du skal installere.

Macintosh: Dobbeltklik på installationsikonet på cd'en.

3. Tilslut skanneren og tilbehøret i den viste rækkefølge

1. Tilslut USB-kablet mellem skanneren og computeren.
2. Sæt ADF-kablet i det tilhørende stik bag på skanneren.
3. Sæt TMA-kablet i det tilhørende stik bag på skanneren.
4. Sæt strømkablet i skanneren, og tilslut det derefter et overspændingsbeskyttet strømudtag eller en stikkontakt med jord. Skanneren tændes.

4. Sådan udføres en scanning

1. Anbring originalen med forsiden opad mod ADF'en eller nedad mod skannerens glasplade som angivet af referencemærket.
2. Tryk på den relevante knap, og følg vejledningen på skærmen.

Scannerknapper

- Scan dokument** - Sender det scannede til en valgt destination.
- Scan billede** - Sender det scannede til HP Foto- og billedbehandlingsgalleriet.
- Scan til fil** - Scanner originaldokumentet, så det kan gemmes på disk eller cd.
- E-Mail** - Sender det scannede til dit e-mail-program (hvis det understøttes) med indstillinger, der er optimeret til e-mail.
- Kopier** - Sender det scannede til en printer.

Bemærk: Se brugervejledningen eller online Hjælp for at få yderligere oplysninger.

Produktsupport

- www.hp.com/support for kundesupport
- www.shopping.hp.com (kun USA) eller www.hp.com (resten af verden) for bestilling af ekstraudstyr, forbrugsvarer og produkter fra HP

